

Čerpadlo JR-800

- vodní čerpadlo pro výčepní zařízení (AS - 40)
- teplota kapaliny do 35°C
- jednoduchá údržba

Uvedení do provozu:

Čerpadlo instalujte ve vodorovné poloze. Po ukotvení čerpadla na dno použijte přísavky na spodní části čerpadla.

Přísavky přitiskněte na dno, které jste předtím pečlivě očistili. Odpružené přísavky snižují vibrace, které by se mohly přenášet na nádrž.

Průtok vody nastavte dle požadavků regulátorem na čele čerpadla.

Zapojte výčepní zařízení do zásuvky.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakopeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu.


Sejměte kryt rotoru. Pootočte a vytáhněte osu rotoru. Vysuňte rotor čerpadla z tělesa čerpadla. Jednotlivé části vyčistěte teplou vodou popř. pomocí kartáčku. Možné vápenné usazeniny lze odstranit octem nebo kyselinou citrónovou.

	JR 800
W	12
l/hod	800
H-max	1,2
Hz	50
V	220/240
Typ krytí	IPx8



Zásady, které je nutno dodržovat pro bezpečný provoz vodního čerpadla:

- vodní čerpadlo používejte pouze k účelu, pro který je určeno.
- čerpadlo nesmí nikdy pracovat na sucho.
- **POZOR!** Před připojením hlavního elektrického přívodu zkontrolujte, zda napětí a kmitočet odpovídá údajům uvedeným na zařízení.
- **POZOR!** Před ponořením rukou do vody odpojte chlazení ze sítě!
- **POZOR!** Nikdy se nedotýkejte elektrických částí mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pokud je čerpadlo připojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.
- **POZOR!** Elektrická část tohoto výrobku nemůže být opravena. Při jakémkoliv poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.
- **POZOR!** Nezapomeňte, že musíte při nastavování proudu vody, odpojit čerpadlo od sítě.

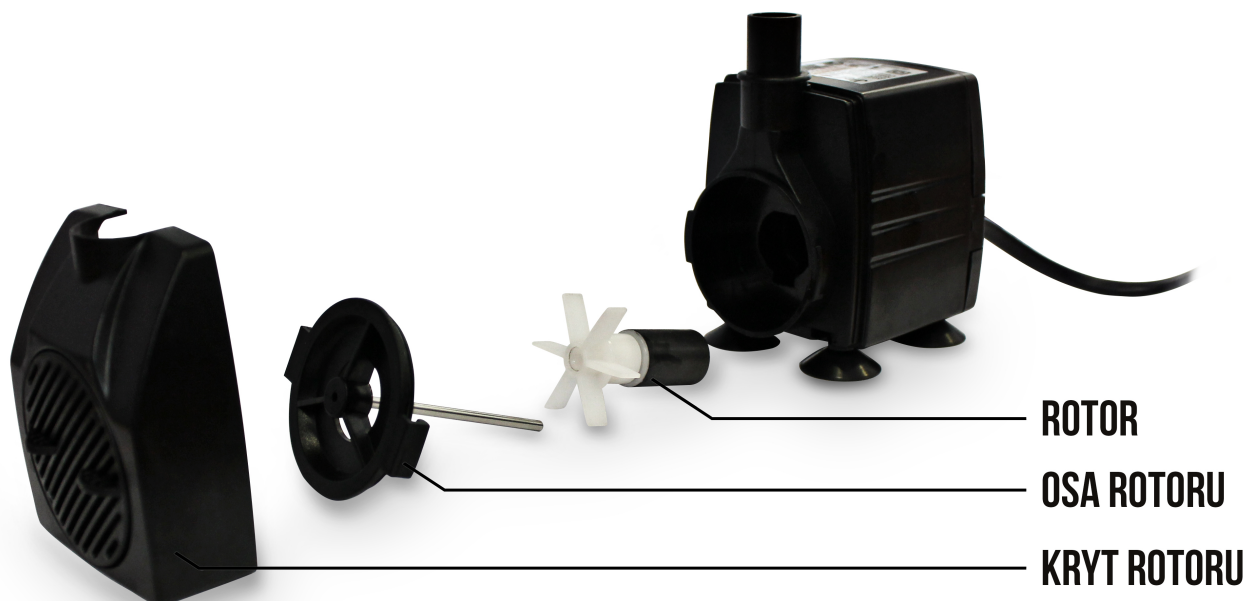

ROTOR

OSA ROTORU

KRYT ROTORU