

NÁVOD K SANITACI

PRŮTOKOVÉHO KONTAKTNÍHO CHLAZENÍ LINDR

pomocí přípravku *Effektomat AFL* sanitace

Po každém použití nápojové vedení chladiče propláchněte tlakem vody (viz bod 1), pro snadnější propláchnutí použijte sanitační adaptér dle druhu Vašeho naražeče (není standardní příslušenství). Jednou za dva měsíce je nutné chladič vysanitovat chemicky (viz bod 2). Sanitaci můžete provést sami pomocí sanitačního soudku a sanitačního roztoku, nebo si nechat Váš chladič vysanitovat odborně, například u naší firmy. Každé 2 měsíce je potřeba kontrolovat čistotu kondenzátoru, případné nečistoty ofouknout tlakem vzduchu, nebo vyčistit ometením, v opačném případě hrozí snížení chladicího výkonu, nebo poškození chladiče. V žádném případě se nesmí na chladiči zakrývat větrací otvory, které by zabránily cirkulaci vzduchu. Nerezový povrch doporučujeme čistit přípravkem SITOL na kovy, sklo a zrcadla. El. zařízení se musí revidovat-kontrolovat - v termínech dle ČSN 33 1610 osobou znalou a pověřenou. Servis, náhradní díly, předepsané revize a kontroly provádí a zajišťuje fa. LINDR.

JAK PROVÁDĚT SANITACI

POZOR! Při sanitaci musí být chlazení vždy vypnuto a proplachovat vodou max.30°C.

1 VODOU (sanitační adaptér) :


Sanitační adaptér připojte k vodovodnímu řádu pomocí 1/2" hadice. Až dotočíte sud, narazte naražeč do sanitačního adaptéru. Otevřete páku výčepního kohoutu a čekejte, dokud z něj nepoteče čistá voda (vypláchnou se všechny zbytky nápoje a částečně usazeniny).

2 CHEMICKY (sanitační sud) :

Odšroubujte hlavici ze sanitačního soudku, do soudku nalijte zředěný sanitační roztok v předepsaném poměru: **2% roztok= 5litr vody + 0,1 ltr přípravku *Effektomat AFL***. Našroubujte zpět hlavici na sanitační sud, narazte naražeč a natlakujte stejným způsobem, jako když narážíte sud s nápojem. Otevřete páku výčepního kohoutu a čekejte, dokud sanitační roztok nevytlačí zbytky nápoje. Roztok nechte cca 10 minut působit. Po 10 minutách odraďte naražeč, vložte do hadice za naražeč sanitační kuličku a nechte ji projít vedením. Nezapomeňte z výčepního kohoutu rozdělat kompenzátor (viz bod Demontáž kompenzátoru) pro snazší vyndání sanitační kuličky. Postup opakujte podle míry znečištění. Potom nalijte do sanitačního soudku čistou vodu min. 5litrů a vedení vypláchněte. Při sanitaci nezapomeňte na výčepní kohout a naražeč. Je potřeba je rozebrat, namočit do sanitačního roztoku a důkladně vyčistit a odstranit všechny usazeniny.

DEMONTÁŽ KOMPENZÁTORU Z KOHOUTU

Odšroubujte převlečnou matici kompenzátoru a vyjměte z kohoutu páčku kompenzátoru a kompenzátor.

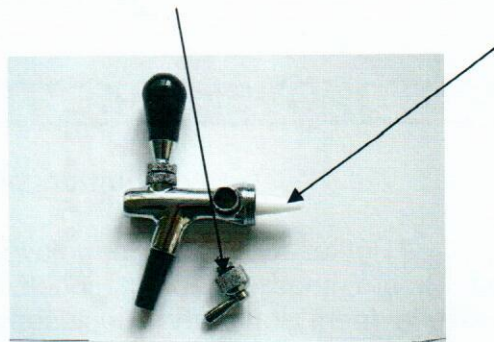

Poté opět našroubujte převlečnou matici kompenzátoru i s páčkou zpět na kohout a kohout namontujte na chladič.



Sanitační kulička se Vám zastaví v těle kohoutu.



Miloš Lindr

chladičí a výčepní technika

sídlo: Mžany 39, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic

provozovna: Sadová 132, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic

Tel.: 495 447 239 | Fax: 495 425 085 | E-mail: info@lindr.cz | www.lindr.cz